IK243-4G GPS Трекер



Предисловие

Поздравляем с выбором GPS-трекера icar GPS IK243. В этом руководстве показано, как легко запрограммировать и настроить трекер. Обязательно внимательно прочтите это руководство перед использованием устройства, чтобы избежать задержек или путаницы с его работой. Обратите внимание, что спецификации и инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения продукта. Обновления и изменения будут интегрированы в последнюю версию устройства.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание непредвиденных расходов по абоненсткой плате рекомендуем включить услугу “Подписки под контролем” для оператора A1 в приложении - Мой A1

Размеры	98*60*24 mm
Вес	197g
Зарядка устройства	USB charging DC 5V
Аккумулятор	3.7 V 5000mAh
Потребление в рабочем режиме	40mA standby current
Рабочая температура	-20°C to 65°C
Стандарт связи	**GSM+LTE**
Позицианирование	GPS, AGPS, LBS
Чувствительность слежения	-162 dBm
Сенсор	Акселерометр
Индикаторы	красный/синий/желтый
SIM-карта	Micro SIM
Влагозащита	IP67

Установка SIM-карты

.• Приготовьте микро-сим-карту с поддержкой GSM и GPRS с 30 МБ данных в месяц.

• Правильно вставьте сим-карту в слот для сим-карты.

• Переведите переключатель в положение ON чтобы включить питание (загорятся индикаторы).

• После этого устройство будет готово.

Спецификация

Статус индикаторов

	Горит	Мигает	Не горит
Желтый	GSM/GPRS определен	нет GSM/GPRS сигнала	Устройство выключено или в спящем режиме
Синий	GPS локация определена	нет GPS сигнала	Устройство выключено или в спящем режиме
Красный	Заряжается		

СМС команды на номер, установленной в трекер SIM карты для настройки параметров устройства


Функция	Формат команды	Ответ от трекера	Пример команды
APN	APN,internet,,#	APN:internet,,	APN,internet,,#
Номер администратора	center,a,00375*********# где*- ваш номер телефона	CENTER ok	center,a,00375297777777#
Интервал выгрузки координат	SZCS#FREQ=10 где 10 - количество секунд	SETOK:FREQ=10	SZCS#FREQ=10
Перезагрузка устройства	reset	RESET=Success!	reset
Состояние устройства	CXZT	details of device	CXZT

- Скачайте на мобильное устройство приложение ICAR GPS



- В поле Логин введите серийный номер устройства,


- В поле пароль введите пароль (по умолчанию 123456).

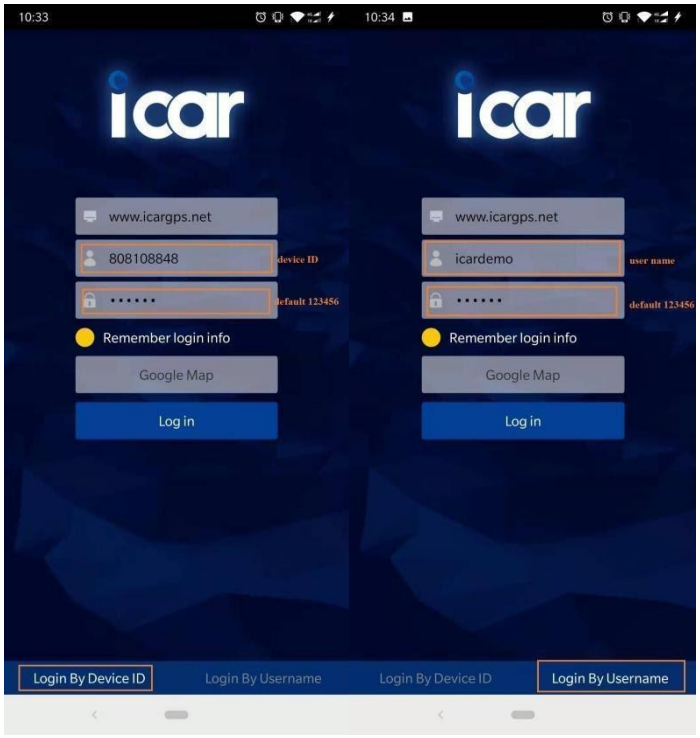

Вход на ПК

- Web: www.icargps.net, Выберите “**ID No**.”

- Введите серийный номер устройства и пароль (по умолчанию 123456)

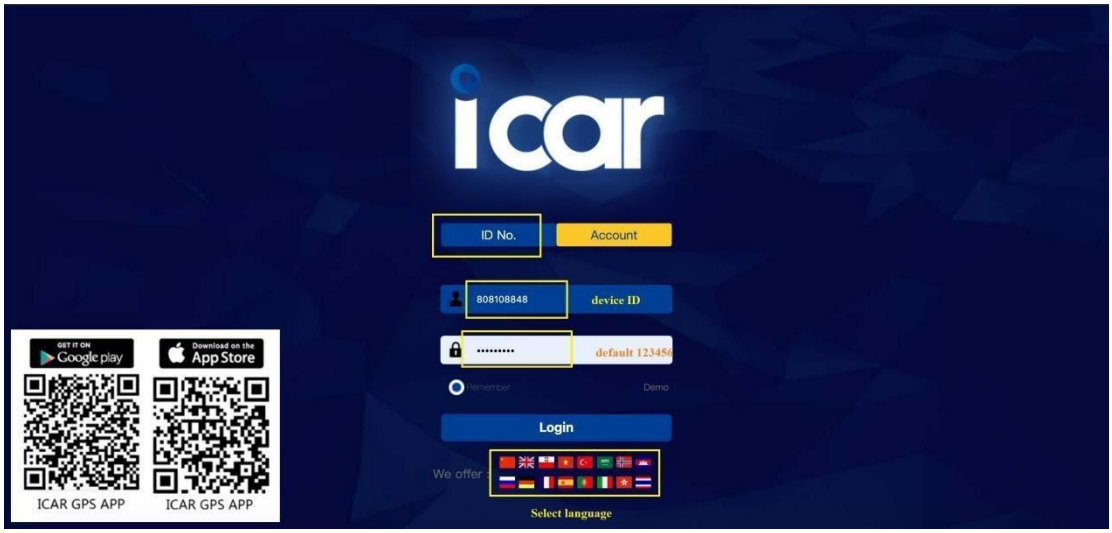

Частые вопросы

1. Приложение отображается на китайском языке.

Как решить эту проблему?

Во-первых, вы можете переключить свой телефон на английский или русский язык. Во-вторых, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы обновить языковую базу данных.

2. Почему не удается войти в приложение или платформу?

Во-первых, подтвердите, что используете правильное приложение или платформу:

Имя приложения: ICARGPS

Платформа: www.icargps.net

Во-вторых: убедитесь, что вы выбрали правильный вариант входа в систему:

Нажмите «Вход по ID-номеру», если вы хотите войти в систему с ID-номером;

Нажмите «Вход в учетную запись», если у вас есть учетная запись.

3. Что такое APN?

APN – это точка доступа сим-карты, которую вы собираетесь вставить в устройство GPS.

Уточняйте APN у оператора вашей сим-карты.

4. Как установить APN?

Отправьте SMS-команды для установки APN

соответствии с руководством пользователя устройства

5. Как я могу установить IP и порт?

Обычно мы предварительно устанавливаем IP-адрес и порт перед отправкой GPS-трекеров клиентам.

6. Что мне делать, если устройство слежения показывает «неактивировано» на платформе?

1) .Проверьте, включено ли устройство, в противном случае зарядите его.

2) Проверьте, правильно ли вы вставили сим-карту, и ваша сим-карта предлагает достаточно данных для устройства (не менее 30 МБ в месяц).

Примечание: пожалуйста, не используйте sim-карту с пин-кодом для устройства gps (отключите в настройках телефона запрос пин-кода при включении), или вы можете попросить своего оператора sim-карты помочь отменить пароль для вас.

3).Проверьте, правильно ли установлены apn, IP, порт. Отправить команду на проверку, содержание команды: CXZT

4) Возьмите gps-трекер и выйдите из дома, для лучшего gps-сигнала. И убедитесь, что устройство не покрыто металлом.

7. Почему на платформе устройство показывает «офлайн»?

1) .Проверьте, есть ли в приложении отключение сигнала тревоги или удаление сигнала тревоги и сигнал низкого энергопотребления, устройство будет отображаться в автономном режиме, если оно было отключено.

Переустановите или зарядите устройство, чтобы оно было подключено к сети.

2) Проверьте, нужно ли пополнять счет на сим-карте для получения достаточного количества данных.

3) Проверьте, правильно ли установлены apn, IP, порт.

8. Почему GPS-устройство показывает неправильное позиционирование? Или почему мое устройство показывает, что оно находится в Китае? Почему мое устройство показывает, что оно в море?

Это последнее местоположение GPS-трекера перед отправкой.

Или устройство не может найти сигнал GPS, оно показывает неверное местоположение.

Пожалуйста, поместите устройство на открытое место для лучшего сигнала GPS. (возле окна, или выйдите на улицу)

9. Почему трекер показывает неправильное время?

Обновите правильный часовой пояс для своего устройства на платформе (приложение не поддерживает изменение часового пояса)

10. Как выбрать симку?

Убедитесь, что сим-карта, которую вы покупаете, поддерживает частотные диапазоны 2G / 3G / 4G и что на карте достаточно средств для поддержки не менее 30 МБ данных в месяц.

Сим-карта должна быть без пин-кода

11.Почему устройство не реагирует на смс-команды?

1) Проверьте, правильно ли вставлена сим-карта

2) .Проверьте, есть ли на sim-карте средства

3) Проверьте, поддерживает ли sim-карта полосы частот вашего устройства или нет:

Сеть 2G и диапазон частот: GSM + GPRS, 850/900/1800/1900 МГц

Полосы частот 3G: WCDMA, 850/900/1900/2100 МГц

Полосы частот 4G: LTE, диапазоны частот разные для разных стран